ADIPAN
271-0521 6931-1317
WWW.ADIPAN.COM

ADIFLEX GRUESO

PARA REFUERZO O DRENAJE

DESCRIPCIÓN: Membrana gruesa flexible, elaborada a base de fibras sintéticas inorgánicas de poliéster con resistencia multidireccional. Sus usos pueden ser múltiples, siendo los principales como refuerzos de impermeabilizaciones y como geotextiles para drenajes.

PRODUCTO: F 400		
ESPECIFICACIONES		**RANGO**
ANCHO:	1.10M	+/- 1 CM
LARGO DE ROLLO:	100M	+/- 1 M
COLOR:	BLANCO	N/A
PESO/M2:	40.0GR/m2	+2%, -5%
% DE FIBRA	60	N/A
POLIESTER:	100	N/A
RAYÓN:	-----	N/A
% DE RESINA:	40	N/A
PESO POLIETILENO:	N/A	+/- 5%
TACTO:	RIGIDO	N/A
ESPESOR:	0.30MM	+/- 0.05 MM
TUBO CARTÓN:	2CM	N/A
EMPAQUE:	POLIETILENO CALIBRE 200	+/- 20

VENTAJAS: Brinda resistencia multidireccional para soportar los movimientos estructurales en losas. Previene el deterioro prematuro del sistema impermeable. Excelente flexibilidad. Favorece la adherencia entre capas de impermeabilizantes. Resistente a altas temperaturas y a la acción de los rayos solares. Absorbe 1% de humedad como máximo, aun sumergido en agua, lo que lo hace duradero y resistente al ser usado en drenajes. Es inerte a la acción de solventes, álcalis, ácidos ligeros, moho y bacterias

USOS:

- Como es una membrana flexible, puede ser usada como refuerzo para sistemas de impermeabilizantes asfálticos base agua y base solvente, también con impermeabilizantes acrílicos y con impermeabilizantes cementosos. Útil como refuerzo en puntos críticos.
- Este Geotextil también es útil en la creación de “drenajes franceses”, sistemas no muy grandes, que no requieran de geotextiles muy anchos, de tipo caseros como para jardines y patios.

APLICACIÓN EN DRENAJES:

- Escarbar la zanja necesaria con la profundidad requerida.
- Desenrollar el Geo-Textil sobre la zanja.
- Desenrollar suficiente cantidad 10-15 m. para que no ejerza tensión.

ADIPAN
271-0521 6931-1317
WWW.ADIPAN.COM

ADIFLEX GRUESO

PARA REFUERZO O DRENAJE

.

- Agregar la primera capa de piedra de manera que el peso del agregado alinee el Geo-Textil en la zanja.
- Siga agregando piedra. Asegúrese que la zanja sea llenada gradualmente para evitar desgarre del Geo-Textil
- Cuando la zanja se llene completamente, cubrir la piedra con los bordes del Geo-Textil asegurando que toda la piedra quede envuelta y así evitar su contaminación.
- Para canales muy anchos se pueden hacer traslapes con el Geo-Textil no menores de 20 cm (10 pulgadas).
- Para drenajes con tubería, se forra la tubería con el Geo-Textil después de perforar los agujeros.

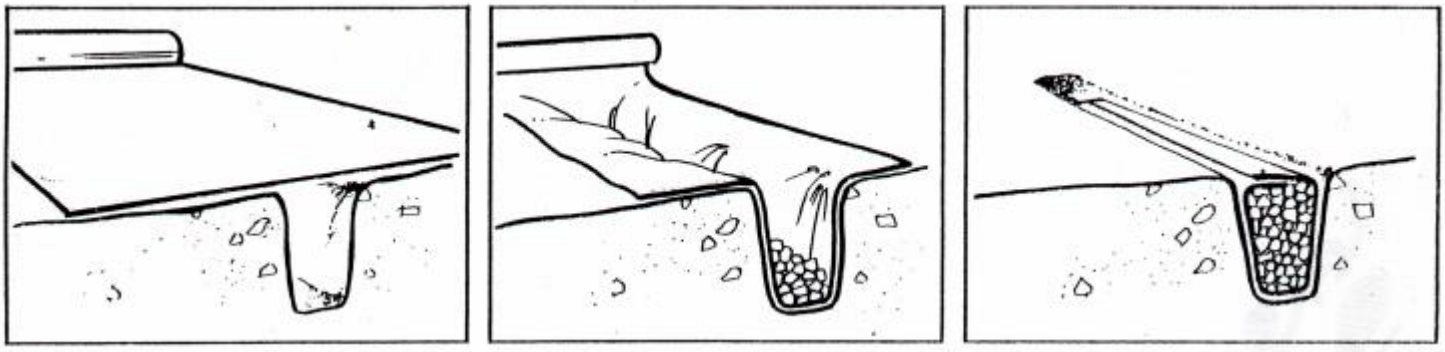

PRESENTACION Y RENDIMIENTO:

- Rollo de 1.10 x 100M
- Rinde 110M2 por rollo

AVISO

Las informaciones contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha.
ADIPAN no asume responsabilidades por usos inadecuados del producto. La información proporcionada solo aplica a la aplicación y al producto a los que se hace expresamente referencia.
Las hojas técnicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso.